

INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:

- 1) Verifique o fusível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
- 2) Verifique se todos os conectores estão conectados;
- 3) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
- 4) Certifique-se de que a bateria está carregada.

SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:

- 1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 12 a 14 horas;
- 2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa contate o nosso S.A.C.


OPERAÇÃO DE RECARGA

ATENÇÃO:

A OPERAÇÃO DE RECARGA SÓ DEVE SER EFETUADA POR UM ADULTO. SE AO USAR O BRINQUEDO PELA PRIMEIRA VEZ E O MESMO ESTIVER LENTO, RECARREGUE A BATERIA POR 12 HORAS, CASO A ENERGIA (TENSÃO) DA RESIDÊNCIA NÃO SEJA ESTÁVEL, A BATERIA NÃO ESTARÁ RECEBENDO A CORRENTE DE CARGA ADEQUADA O RESULTADO EFETIVO DISSO É UMA BATERIA SÓ PARCIALMENTE CARREGADA, NO FINAL AS PLACAS FICARÃO AFETADAS, OCASIONANDO REDUÇÃO DA SUA VIDA ÚTIL.

* O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES, E TAMBÉM CONTRA QUEDAS. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

Atenção: O carregador de Bateria encontra-se alojado embaixo do assento

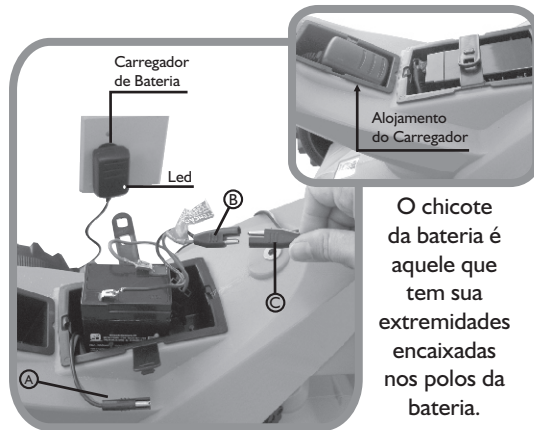

O chicote da bateria é aquele que tem suas extremidades encaixadas nos polos da bateria.

Remova o assento da moto, desencaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG (C) do carregador no PLUG (B) para recarga localizada no chicote da bateria. A seguir ligue o carregador na tomada e o LED vermelho acenderá. Após a recarga, o LED ficará automaticamente verde, indicando o final da carga.

OBSERVAÇÃO: Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.

*Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.

*Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

MANUTENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL


ATENÇÃO

SOMENTE UTILIZE FUSÍVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).

OBS: É FORNECIDO FUSÍVEL RESERVA

A- SUPORTE DO FUSÍVEL
B-FUSÍVEL

FILAMENTO
ROMPIDO

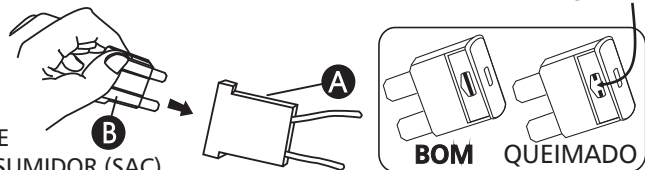


SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA


A bateria está disposta no compartimento travada com a alça, para removê-la basta retirar o assento, abrir a alça desconectar os dois terminais, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais.

ATENÇÃO: Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado. (Vide Especificações Técnicas)

A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE O ASSENTO SOLTO, MANTENHA-O SEMPRE TRAVADO.

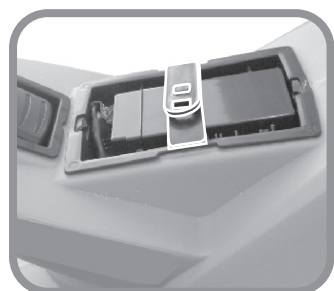

+ FIO COM TERMINAL VERMELHO/AZUL
(No terminal vermelho da Bateria)

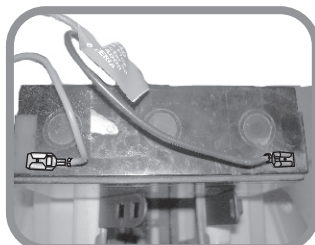

- FIO COM TERMINAL PRETO / BRANCO
(No terminal preto da Bateria)

CUIDADO PARA NÃO INVERTER OS TERMINAIS



Os terminais do chicote da Bateria possuem uma trava, para removê-los é preciso pressioná-la para conseguir desconectar.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Nunca deixe o assento solto, mantenha-o sempre travado;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE);
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.

ALERTA:

- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 12 a 14 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá danificar a caixa de redução (mecanismo);
- Quando for guardar a moto, aplique primeiramente uma carga completa, caso a mesma fique um longo período sem uso, faça a operação de recarga a cada 3 meses;
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;

BATERIAS RECARREGAVEIS

- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas),
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar,
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade,
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas),
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e da moto, limpe-o com um pano macio e seco.

Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura;
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO: _____ REF: _____

DATA DA COMPRA: ____/____/____

Nº DA NOTA FISCAL: _____

CARIMBO DA LOJA

Moto Trail

IDADE SUGERIDA: A PARTIR DE 3 ANOS


Peso Máximo Suportado: 30 KG

ATENÇÃO:

Use sempre equipamento de segurança pessoal, tais como: luvas, joelheiras e principalmente capacete.

Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham tráfego de veículos.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

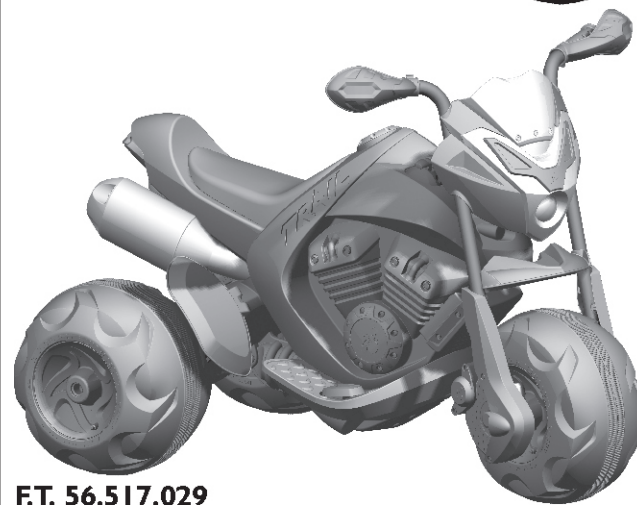

F.T. 56.517.029



SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TEL.: 0(xx)11 4674-7244
FAX.: 0(xx)11 4674-7250

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.



BANDEIRANTE

Estrada do Bandeirante, 1.401

CEP: 08536-440

Ferraz de Vasconcelos

São Paulo - BRASIL

C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br

ATENÇÃO:

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.



RECICLÁVEL



PRODUZIDO NO BRASIL

As cores podem variar

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

Precauções e Cuidados:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com os olhos, pele ou roupas.


Medidas de emergência:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

Destinação da bateria para reciclagem, é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo; certifique-se que o ponto de venda está autorizado a receber a sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta / BrinquedosBandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401 - Vila Yolanda Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

VISTA DO PRODUTO

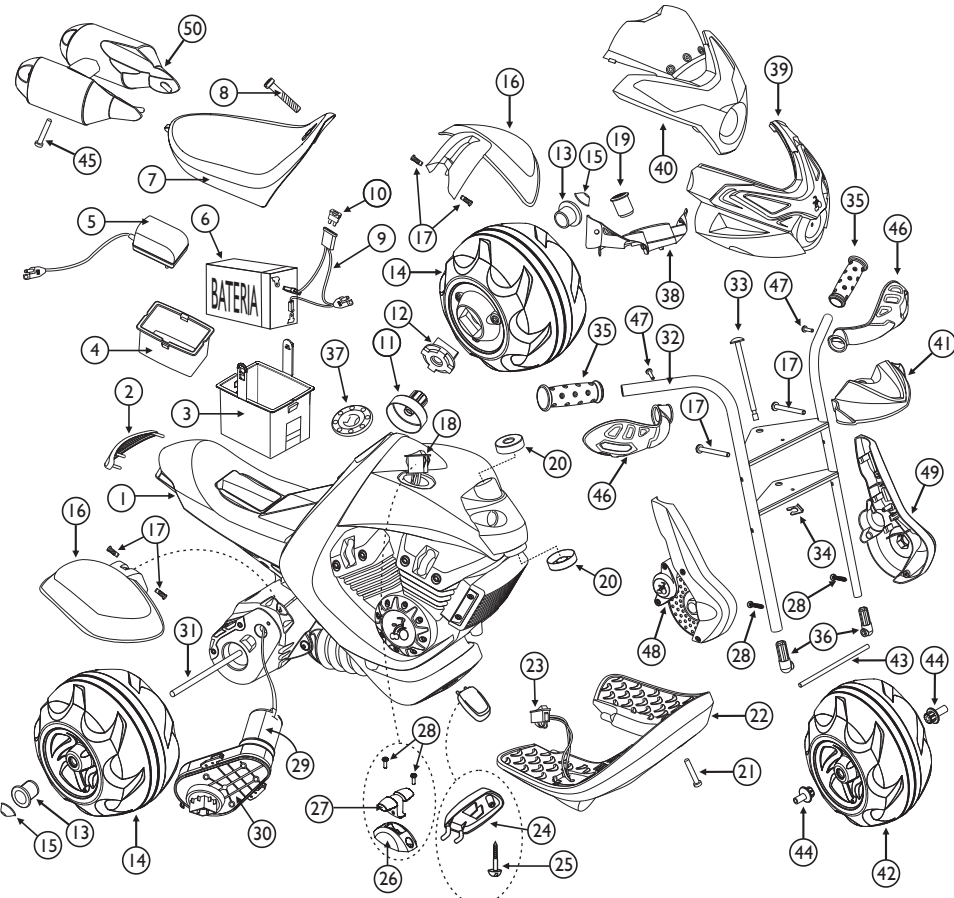


CONHECENDO O PRODUTO

- | | | |
|---|---|--|
| 1 - Corpo | 18 - Chave / chicote frente / ré | 35 - Manopla |
| 2 - Lanterna traseira | 19 - Módulo de som | 36 - Mancal |
| 3 - Caixa da bateria | 20 - Tampa reforço do cachimbo | 37 - Tampa do bocal |
| 4 - Caixa do carregador da bateria | 21 - Parafuso do estribo | 38 - Painel |
| 5 - Carregador de bateria | 22 - Estribo | 39 - Carenagem |
| 6 - Bateria | 23 - Chave / chicote do acelerador | 40 - Viseira |
| 7 - Assento | 24 - Pedal | 41 - Para-lama dianteiro |
| 8 - Parafuso do assento | 25 - Parafuso do pedal | 42 - Roda dianteira |
| 9 - Chicote da bateria | 26 - Caixa de câmbio | 43 - Eixo dianteiro |
| 10 - Fusível | 27 - Alavanca de câmbio | 44 - Bucha calota prolongada |
| 11 - Bucha distanciadora | 28 - Parafuso da caixa de câmbio / mancal | * 45 - Parafuso do escapamento |
| 12 - Flange de tração | 29 - Motor elétrico | * 46 - Protetor de mão |
| 13 - Bucha livre 7/16" | 30 - Caixa de redução completa | * 47 - Parafuso do protetor de mão direito |
| 14 - Roda traseira | 31 - Eixo traseiro | * 48 - Protetor disco de freio esquerdo |
| 15 - Disco de fixação acoplado 7/16" | 32 - Garfo | * 49 - Protetor disco de freio |
| 16 - Para-lama traseiro | 33 - Eixo do cachimbo | 50 - Escapamento |
| 17 - Parafuso do para-lama traseiro / carenagem | 34 - Anel trava | |

* Somente incluso nas referências: 2384 e 2438

ESQUEMA ELÉTRICO

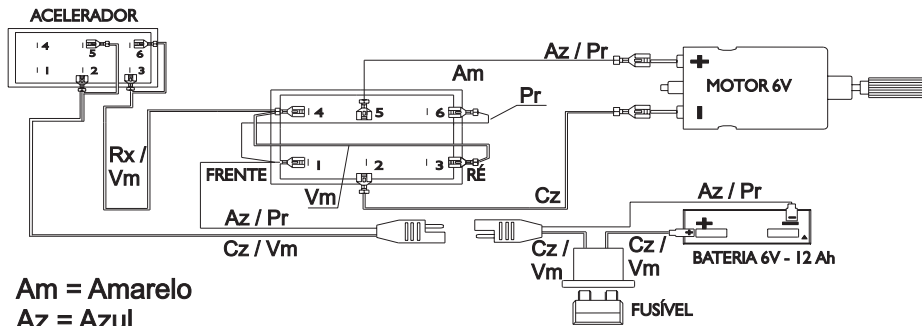

Am = Amarelo

Az = Azul

Cz = Cinza

Pr = Preto

Rx = Roxo

Vm = Vermelho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO DA MOTO - 14 kg.
AUTONOMIA DA BATERIA - 1,5 horas "NO MÁXIMO" (em piso plano)
PESO MÁXIMO SUPORTADO - 30 Kg.
VELOCIDADE - aproximadamente 4 Km/h
BATERIA - (1x) 6V. 12A/h. Selada
TEMPO DE RECARGA - 12 HORAS
ACELERADOR - A pedal
FUSÍVEL - 25A especial
Marcha à frente e ré

CARREGADOR DE BATERIAS


- Entrada 127/220 V AC.
- Saída 7,25V 900 mA.

LED VERMELHO ACESO - Carregando
LED VERDE ACESO - Carregado

TROCA DAS BATERIAS

1 - Retire o parafuso e a tampa.

2 - Retire as baterias usadas e coloque as novas (Lr41), recoloque a tampa e parafuse.

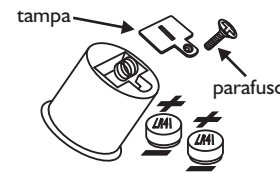


ATENÇÃO

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.


MONTAGEM

PARA-LAMAS / GARFO / MÓDULO DE SOM


1 - Encaixe o para-lama dianteiro no garfo, de modo que um lado seja encaixado primeiro, então encaixe o outro lado deslizando-o pelo garfo, conforme a figura ao lado.

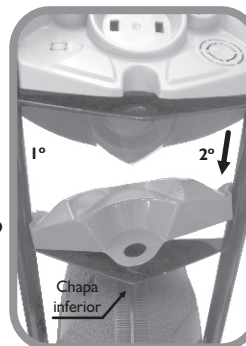


2 - Retire o eixo do cachimbo do produto e reserve-o, então encaixe as tampas reforço do cachimbo no corpo, em seguida posicione o garfo no corpo.

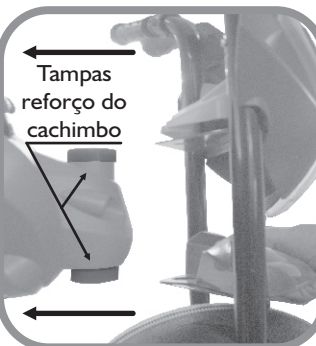


3 - Após o posicionamento do garfo com o corpo, introduza o eixo do cachimbo, então encaixe o anel trava no eixo do cachimbo para travar o conjunto, localizado embaixo do para-lama dianteiro.

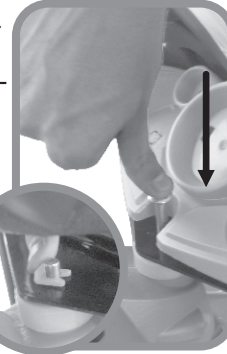

4 - Encaixe o pino do para-lama no furo do corpo, então introduza os parafusos superior e inferior e parafuse-os. Obs.: Parafusos dos para-lamas são os maiores.

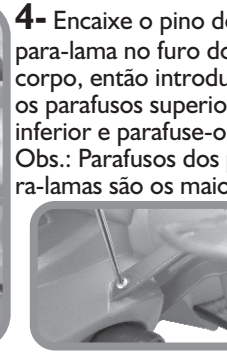


5 - Retire o lacre do chip localizado na parte inferior do mesmo e então encaixe-o no orifício do painel.

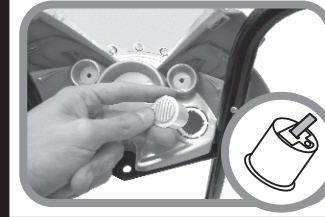


PROTECTOR DE MÃO / PROTECTOR DISCO DE FREIO / ESCAPAMENTO (Obs: Somente refs: 2384 e 2438)

Posicione o pino do protetor de mão com o furo do garfo e então o encaixe, em seguida dobre a abraçadeira do protetor de mão e parafuse-a, repita o procedimento com o outro protetor de mão.


Obs: O parafuso do protetor de mão é o menor

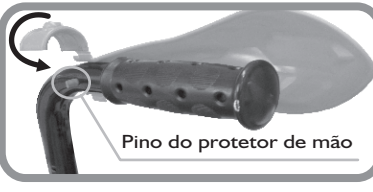

Posicione o protetor disco de freio esquerdo (E) no tubo esquerdo do garfo de modo que o pino do protetor encaixe no furo do garfo, então pressione o protetor contra o garfo até que trave por completo conforme a figura ao lado. Repita o mesmo procedimento com o protetor direito (D). Em caso de dúvida compare com a imagem da capa.

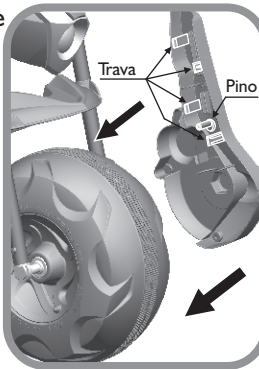


Encaixe o escapamento nos furos abaixo do assento em seguida parafuse-o no corpo da moto.

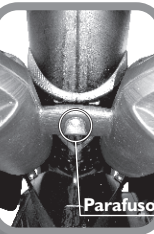


FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO: PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS


Para colocar o brinquedo em movimento:

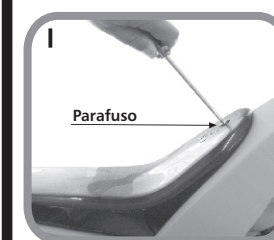

- 1 - Remova o assento retirando com uma chave de fenda o parafuso localizado na parte frontal do mesmo;
- 2 - Conecte o plug do chicote principal no chicote da bateria;
- 3 - Verificar que os plugs fiquem bem encaixados;
- 4 - Recoloque o assento e introduza o parafuso de fixação.

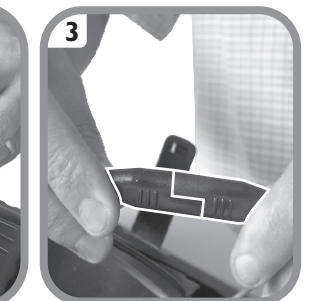

Alavanca para a frente, marcha à frente,

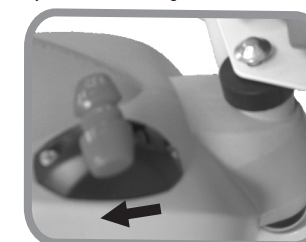

Alavanca para trás, marcha à ré.

A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o brinquedo em movimento



Para movimentar em um dos dois sentido, basta acelerar pressionando o pedal. Para a parada total do produto, remova o pé do acelerador.